
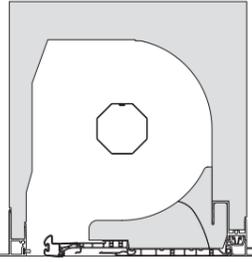
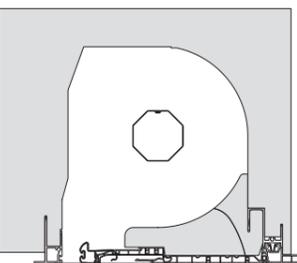
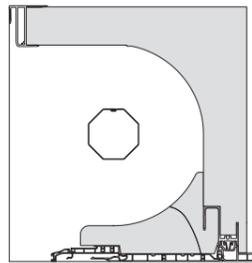



# PAKTO® Die unterschiedlichen Ausführungen

## Die neuen Kastenbezeichnungen

| Querschnitt   | Alte Bezeichnung | Neue Bezeichnung | Erklärung   |
|---|------------------|------------------|---|
|    | PAKTO® P         | PAKTO® UP        | <b>U-Schale Putz</b><br>Einsatz: Putz- und Dämmfassaden<br>Mauerwerksmontage: einschalig (monolithisch), ohne Maueranschlag.<br>Führungsschieneaußenkante ist zur Rollladenkastenaußenkante um 11 mm nach innen versetzt angeordnet.<br>Bei der Kastengröße 240/250 ist die Führungsschieneaußenkante zur Rollladenkastenaußenkante um 4 mm nach innen versetzt angeordnet. |
|   | <b>NEU</b>       | PAKTO® UP-LV     | <b>U-Schale Putz-Laibungsversetzt</b><br>Einsatz: Putzfassaden<br>Mauerwerksmontage: einschalig (monolithisch), ohne Maueranschlag.<br>Der Rollraum ist von Außenkante Mauerwerk nach innen versetzt, für eine vergrößerte Laibungstiefe im Außenbereich. Führungsschieneaußenkante ist zur Rollladenkastenaußenkante um 66 mm nach innen versetzt angeordnet.              |
|  | PAKTO® K         | PAKTO® HK        | <b>Halbschale Klinker</b><br>Halbschale offen: Für den Einsatz im zweischaligen (einschaligen) Mauerwerk, für die Montage mit Anschlag seitlich und im Sturzbereich. Führungsschiene- und Rollladenkastenaußenkante sind in einer Ebene angeordnet.   |
|  | PAKTO® W         | PAKTO® HB        | <b>Halbschale mit Blende</b><br>Halbschale geschlossen: Für den Einsatz im zweischaligen (einschaligen) Mauerwerk, für die Montage mit Anschlag seitlich und im Sturzbereich. Führungsschiene- und Rollladenkastenaußenkante sind in einer Ebene angeordnet.  |

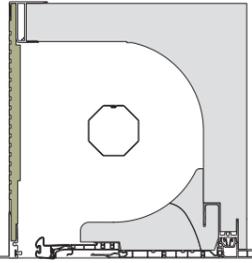


PAKTO® UP

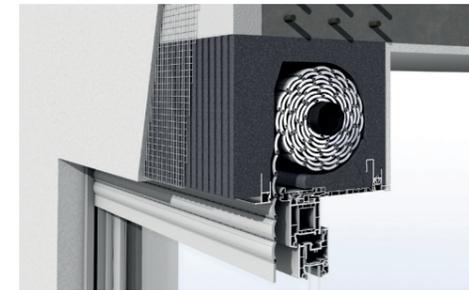

PAKTO® UP-LV




PAKTO® HK

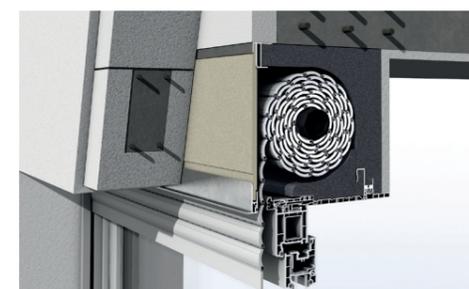

PAKTO® HB

**Standardgrößen**  
Kastentiefen 280 – 365

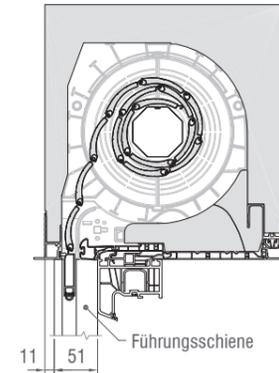

**Kleinste Kastengröße**  
240/250

